

Lägg bordskivan på ett skyddande underlag med baksidan uppåt.

Var 2 personer som hjälps åt vid montering och lyft av borden!




Kontrollera att ben placeras åt rätt håll innan skruvarna dras åt!

Monteringsanvisning Bord Kupol



Skruvar och pluggar för montering av benstativ med bordsskivan.

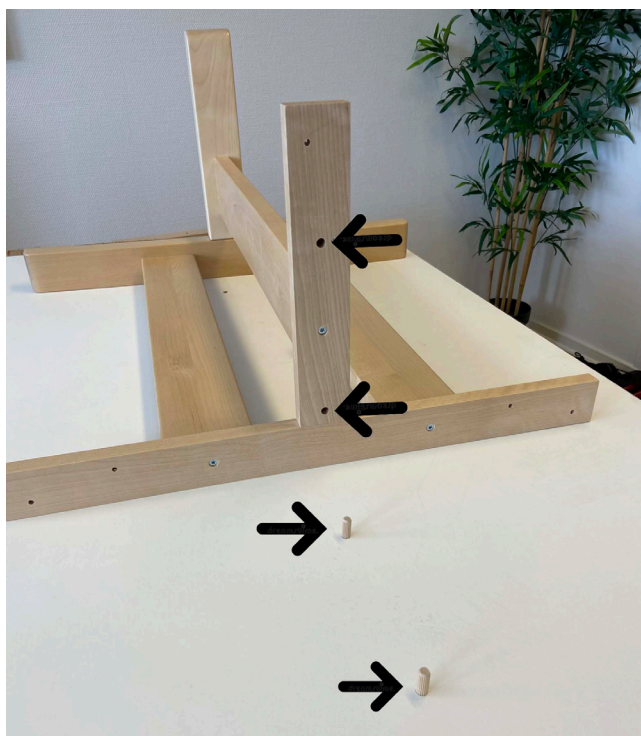

Placera träpluggarna i de förborrade hålen i bordsskivan och passa in pluggarna i hålen på benstativet. På så sätt hamnar bordsstativet i rätt position.



Använd helst en skruvdragare, inställd på medelstarkt moment, för att dra åt skruvarna. Ingen förborring krävs. Dra tills skruvarna ligger tätt mot träet - inte mer.

Kundkontakt:
Furnea AB
Fiskhamnsgatan 10
414 58 Göteborg

Tel: 070-520 29 90
Epost: info@furnea.se

Runda bord monteras på samma sätt, men då behövs bara en träplugg för att centrera stativet under bordsskivan



furnea